

Orgelbankstrahler + Isolierplatte
techn. Daten + Sicherheitshinweise



orgelzubehoer.de

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Orgelbankstrahler

Diese Gebrauchsanweisung muß sorgfältig aufbewahrt werden. Sie ist dem Benutzer kenntlich zu machen und bei Wechsel zusammen mit dem Gerät zu übergeben.

Mindestabstände von brennbaren Materialien:

15 mm	im Bereich der Geräteoberseite
50 mm	stirnseitig, rechts und links des Geräts
50 mm	zur Vorder- / Hinterkante der Orgelbank
300 mm	auf der Unterseite des Geräts

Die Sicherheitsabstände nicht unterschreiten!

Über dem Orgelbankstrahler, muß aus Sicherheitsgründen, immer eine Isolierplatte montiert werden. Die Isolierplatte ist ebenfalls bei uns erhältlich.

Bei der Montage bitte darauf achten, das keine Blenden, Quertraversen o.Ä. im Weg sind, die vom Strahler zu stark erhitzt werden könnten. Im Zweifelsfall rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gerne.

Das Gerät darf nicht abgedeckt werden! Beim Abdecken entsteht Brandgefahr.

Aufgrund der hohen Wärmekonzentration wird das Gehäuse heiß.

Die Netzanschlußleitung darf das heiße Gehäuse nicht berühren.

Damit die Heizung versehentlich nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, empfehlen wir, eine Zeitschaltuhr zu verwenden.

Das Heizgerät niemals ohne Aufsicht betreiben.

Das Heizgerät darf nicht benutzt werden, wenn das Heizelement beschädigt ist.

Das Gerät darf nicht in feuchten Räumen oder in unmittelbarer Nähe von Wasser betrieben werden.

Es dürfen nicht mehrere Geräte nebeneinander montiert werden.

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerät muß es vom Netz getrennt werden. Desweiteren muß das Gerät erkaltet sein. Die Geräteoberfläche kann mit einem leicht feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel, gesäubert werden. Keine Sprays verwenden.

technische Daten


Orgelbankstrahler

Nennspannung:	230 V
Heizleistung:	400 W
Maße:	800 x 197 x 108 mm (L x B x T)
Schutzklasse:	I = Schutzleiteranschluß
Einsatzbereich:	in Kirchen nach DIN 4701, Raumtemperatur max. 15°C
Montage:	ortsfest
Gehäuse:	elektrolytisch verzinkt
Oberfläche:	pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1019
Heizelement:	Quarzheizelement
Anschlußkabel:	Länge 1500mm, mit Stecker

Das Gerät verfügt über keinen separaten Schalter. Der Orgelbankstrahler heizt, sobald der Netzstecker eingesteckt wird.

Damit die Heizung nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, muß eine zwangsweise Abschaltung der Stromversorgung des Orgelbankstrahlers erfolgen. Dies kann über eine Zeitschaltuhr erfolgen.

technische Daten Orgelbankstrahler

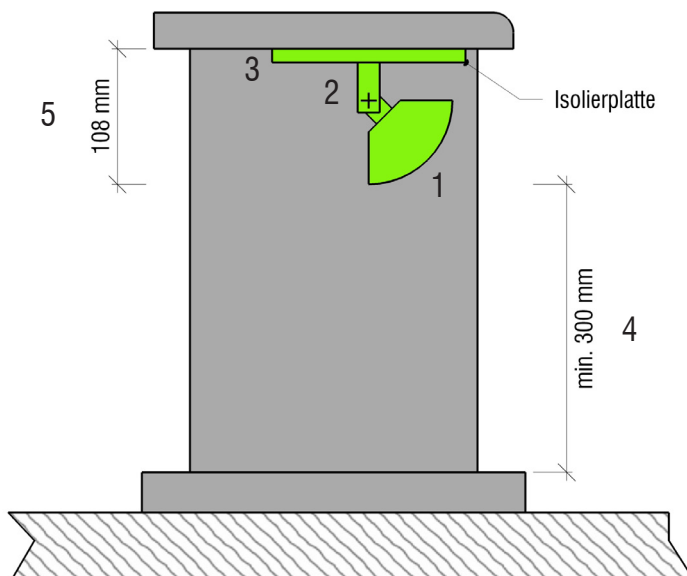

Seitenansicht

- 1 Gehäuse
- 2 Befestigungsfuß
- 3 Isolierplatte
- 4 Mindestabstand
- 5 Gesamthöhe inkl. Isolierplatte

technische Daten Isolierplatte

Maße:	800 x 250 x 6 mm (Länge x Breite x Stärke)
Einsatzbereich:	in Kirchen nach DIN 4701, Raumtemperatur max. 15°C
Montage:	ortsfest
Oberfläche:	Mineralfasern
Klassifikationstemperatur:	800°C
Wärmeleitwert:	0,13 W/mK bei 400°C
Durchschlagsspannung:	10 kV (Mittelwert)

Montage

Orgelbankstrahler & Isolierplatte

1. Die Isolierplatte muß über dem Orgelbankstrahler angebracht werden. I.d.R. also zwischen Orgelbankstrahler und Unterseite Sitzplatte/Notenfach.
2. Die Isolierplatte mittels Nägeln, Klammern oder Schrauben befestigen. Falls Sie Schrauben verwenden, empfehlen wir 4x20 mm Panhead-Schrauben. Bei Verwendung von Schrauben, bitte vorbohren. Mindestens 12 Befestigungspunkte, damit die Isolierplatte nicht durchhängt und/oder durchbricht. Aus optischen Gründen, bitte die bedruckte Seite nach Oben.
3. Jetzt kann der Orgelbankstrahler, mit 4 Schrauben, befestigt werden. Den Orgelbankstrahler, am besten mittig unter der Isolierplatte, anschrauben. Die auf Seite 1 genannten Mindestabstände beachten!
4. Darauf achten, daß die Anschlussleitung nicht das Gehäuse berührt.
5. Jetzt kann das Heizgerät in Betrieb genommen werden. Hierzu stecken Sie einfach den Netzstecker ein. Die Verwendung einer Zeitschaltuhr wird dringend empfohlen.
6. Im Zweifelsfall rufen Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne bei jeglichen Fragen.

www.orgelzubehoer.de

Roller GmbH

Industriestraße 2
D-72221 Häiterbach

Telefon +49 (0)7456-283 info@rollergmbh.de
Telefax +49 (0)7456-288 www.rollergmbh.de